


Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 2 x 1 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Řídicí jednotka CD 2 x 1 P6 / P8 umožňuje ovládat 2 ks 230 V pohonů. Každý pohon může být ovládán jedním (vlastním) lokálním tlačítkem a současně centrálním povelem.

Řídicí jednotku pohonu CD 2 x 1 P6 / P8 lze použít všude tam, kde je potřeba ovládat (řídit) větší množství motoricky ovládaných zařízení pohledové a sluneční ochrany současně.

- CD 2 x 1 P6 / P8 je určena pro ovládání rolet, markýz i žaluzií
- umožňuje naklápení lamel
- ovládání pomocí lokálního ovladače nebo centrálním povelem
- dodatečné rozšíření systému kdykoli možné
- řídicí jednotky lze zapojit na různé fáze napájecí sítě (TN-S)

1. Technické údaje

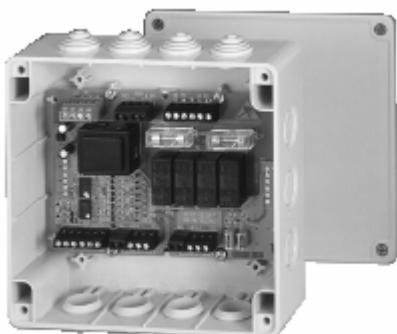

CD 2 x 1 P6 1822040

deska PS bez krabice rozměry

100 x 142 x 25 mm

CD 2 x 1 P8 1822041

deska PS v krabici IP 54 rozměry

160 x 165 x 60 mm

Napájecí napětí 230 V, 50 Hz

Napětí řídicí sběrnice SELV, 9 – 20 = V

Max. zátěž na výstupu 230 V~ / 3 A,

cos φ > 0,8

Průřez vodičů max 2,5 mm²

pouze jeden vodič

Jištění trub. pojistka F3,15A

Provozní teplota 0 +40°C

suché obytné prostory

Stupeň krytí bez krabice IP 00

v krabici IP 54

Třída ochrany I

Doba chodu pohonu cca 3 minuty

K ovládání pohonu slouží lokální tlačítka. Jedním tlačítkem je možné paralelně ovládat více řídících jednotek CD 2 x 1 P6 / P8. Jedna řídící jednotka CD 2 x 1 P6 / P8 může být paralelně ovládána více lokálními tlačítky.

Do paměti řídící jednotky CD 2 x 1 P6 / P8 je možné uložit dvě libovolné mezipolohy pro rolety/markýzy, případně jednu mezipolohu a automatickým naklopením lamel pro žaluzie pro každý pohon zvlášť. Mezipolohu je možné vyvolat stisknutím tlačítka IP, pokud je připojeno.

Připojením dodatečného vypínače je možné zapínat/vypínat reakci na centrální povely z řídící sběrnice pro každý pohon zvlášť. Bezpečnostní povely z řídící sběrnice (větrné nebo dešťové čidlo) mají nejvyšší prioritu, nehledě na to, zda je reakce na povely z řídící sběrnice aktivována nebo deaktivována.

Napájení řídící sběrnice zajišťují řídící jednotky CD 2 x 1 P6 / P8.

2. Montáž



- Instalaci, odzkoušení a uvedení do provozu smí provádět pouze osoba odborně způsobilá. Instalace musí být provedena podle příslušných předpisů!
- Všechna přívodní vedení musí být po dobu montáže bez napětí a zabezpečena proti jeho nechtemému zapnutí!
- Správná funkce zařízení je zaručena pouze tehdy, pokud byla instalace a montáž provedena odborně, přívod proudu je dostatečně dimenzován a zařízení je pravidelně udržováno.

Řídicí jednotku pohonu CD 2 x 1 P6 je nutné umístit do vhodné instalační krabice, která zajistí potřebné krytí, tj. min. IP 40 pro montáž ve vnitřních prostorách (suché čisté prostředí).

Pro montáž do rozváděčových skříní lze použít adaptér pro upevnění na DIN lištu, v tomto případě je nutné opatřit desku jednotky ochranným krytem proti dotyku živých částí.

2.1 Obsazení svorkovnic

Napájení

4 x PE svorka

svorky PE jsou vzájemně propojeny

2 x L, N svorka

svorky L, N jsou vzájemně propojeny

Připojení pohonu M1 M2

2 x svorky N ▽△

připojení pohonů

Lokální tlačítko Local 1 Local 2

2 x svorky + AUTO

zapojení vypínačů pro vypínání/zapínání

reakce na centrální povely

svorky pro zapojení lokálních tlačítek

NAHORU/DOLŮ/STOP

zapojení lokálních tlačítek pro vyvolání
mezipolohy

2 x svorky + △▽

2 x svorky + IP

UPOZORNĚNÍ:

Povel STOP se na lokálním ovladači zadává krátkým stiskem protisměru, krátkým stiskem tlačítka stejného směru, ve kterém se pohon pohybuje, stisknutím obou směrů současně nebo stisknutím tlačítka IP pro vyvolání mezipolohy. Pohyb opačným směrem se vyvolá druhým stiskem tlačítka. Použitý ovladač musí být bez aretace!

Řídící sběrnice Bus 20 V

2 x svorky △▽COM

připojení řídící IB sběrnice


UPOZORNĚNÍ:

- 1) Povel STOP se na řídící sběrnici zadává současným zadáním povelu NAHORU a DOLŮ. Použitý ovladač proto musí umožňovat současné stisknutí obou tlačítek a musí být bez aretace (např. Centralis IB)!
- 2) U řídicí jednotky CD 1 x 1 P6 / P8 není možné z řídící sběrnice nakládat lamely! Na jakýkoli povel k chodu z řídící sběrnice pohon dojede až do koncových poloh.

SW 1, SW 2

Posuvné přepínače pro volbu režimu rolety/markýzy nebo žaluzie.

2.2 Schéma zapojení

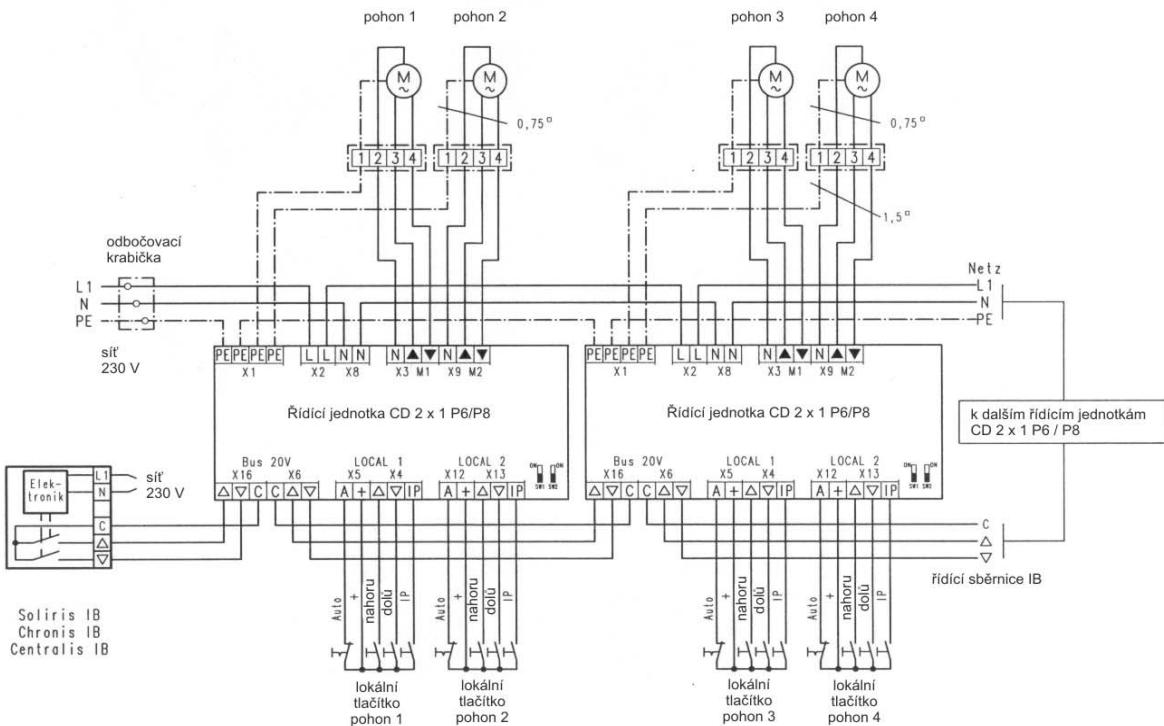

3. Nastavení

3.1 Volba režimu – rolety/žaluzie

Pomocí posuvného přepínače SW 1 pro pohon 1 a SW 2 pro pohon 2 je možné zvolit roletový nebo žaluziový režim.

Před změnou ovládacího režimu odpojte řídící jednotku CD 2 x 1 P6 / P8 od napájení 230 V
Nastavení provedete pro každý pohon zvlášť..

Posuvný přepínač v poloze ON \Rightarrow ovládací režim pro rolety/markýzy
 Posuvný přepínač v poloze OFF \Rightarrow ovládací režim pro žaluzie

Z výroby je posuvný přepínač SW 1 a SW 2 nastaven do polohy OFF – režim pro žaluzie.
Nastavení SW 1 do polohy ON a SW 2 do polohy OFF (nebo obráceně) je možné.

3.2 Reakce na povely z řídící sběrnice

K řídící jednotce CD 2 x 1 P6 / P8 je možné na svorky + A (viz schéma zapojení) zapojit vypínače, kterými je možné zapínat a vypínat reakci jednotlivých vstupů řídící jednotky na povely z centrální řídící sběrnice. Nejlépe k tomu slouží vypínač SOMFY Centralis Comfort s posuvným přepínačem automatiky. Pokud je reakce na centrální povely aktivována, řídící jednotka CD 2 x 1 P6 / P8 provede všechny povely, které vydají řídící jednotky připojené na centrální řídící sběrnici (centrální sluneční a větrná automatika, centrální spínací hodiny, centrální tlačítko atd...)

Zapnutí/vypnutí reakce na centrální povel

⇒ připojte vypínač (viz schéma zapojení)

⇒ spínač automatiky rozpojen: **reakce na centrální povely je AKTIVNÍ**

Řídící jednotka CD 2 x 1 P6 / P8 bude provádět všechny centrální i lokální povely. Prioritní povely z centrální řídící sběrnice budou provedeny a současně bude zablokována možnost lokálního ovládání obou pohonů po celou dobu trvání prioritního povelu (vítr, déšť)

⇒ vypínač automatiky spojen: **reakce na centrální povely NENÍ AKTIVNÍ**

Řídící jednotka CD 2 x 1 P6 / P8 NEBUDE provádět centrální povely, vyjma PRIORITNÍCH centrálních povelů (vítr, déšť). Prioritní centrální povely budou prováděny vždy, nehledě na to, zda je vypínač automatiky spojen nebo rozpojen (bezpečnostní funkce – ochrana markýz a žaluzií před poškozením větrem). Obsluha lokálním tlačítkem je možná.

3.3 Ovládací ergonomie pro žaluzie

Pro ovládání žaluzií je možné volit mezi dvěma různými ovládacími režimy.

Režim „Evropský“

Krátký stisk tlačítka Δ nebo ∇ na vypínači vyvolá krátký pohyb (naklápení lamel), dlouhý stisk ($> 2\text{ s}$) má za následek přechod do trvalého pohybu až do koncové polohy.

Režim „USA“

Krátký stisk tlačítka Δ nebo ∇ vyvolá trvalý pohyb až do koncové polohy, dlouhý stisk ($> 2\text{ s}$) vyvolá se zpožděním asi $0,5\text{s}$ pohyb, který pak trvá jen po dobu, po kterou je tlačítko stisknuto (naklápení lamel).

Z výroby je nastaven režim Evropský.

Změna ovládací ergonomie

⇒ přerušte napájení řídící jednotky CD 2 x 1 P6 / P8 na zhruba $1 - 2\text{ sec}$

⇒ během 30 vteřin po připojení napájení stiskněte na 5 vteřin připojené tlačítko IP. Pokud tlačítko IP není připojené, propojte propojkou na cca 5 vteřin svorky + IP.

Tento postup proveděte pro každý pohon zvlášť.

4. Obsluha lokálním ovladačem

Pohony rolet/markýz/žaluzí je možné ovládat lokálními vypínači (tlačítka) připojenými k řídící jednotce CD 2 x 1 P6 / P8. K řídící jednotce CD 2 x 1 P6 / P8 je možné paralelně zapojit více lokálních ovladačů.


Jako lokální ovladač je možné zapojit např. vypínač Centralis IB nebo Centralis Comfort, nebo některý z běžně dostupných vypínačů **BEZ ARETACE**.

Obsluha

- ⇒ připojte lokální ovladače podle schématu
- ⇒ směr chodu Nahoru a Dolů se ovládá krátkým stiskem příslušné klapky vypínače
- ⇒ zastavení pohonu:
 - krátký stisk obou klapek vypínače současně nebo
 - krátký stisk protichodu nebo
 - krátký stisk klapky chodu, ve kterém se právě pohon pohybuje
 - krátký stisk tlačítka IP, pokud je připojené

5. Mezipoloha – rolety/markýzy

Řídící jednotka CD 2 x 1 P6 / P8 umožňuje naučení dvou mezipolož pro každý pohon. Naučení a vyvolání mezipolož je možné pouze pomocí připojeného tlačítka IP. První mezipoloha je najížděná z horní koncové polohy, druhá mezipoloha je najížděná ze spodní koncové polohy.

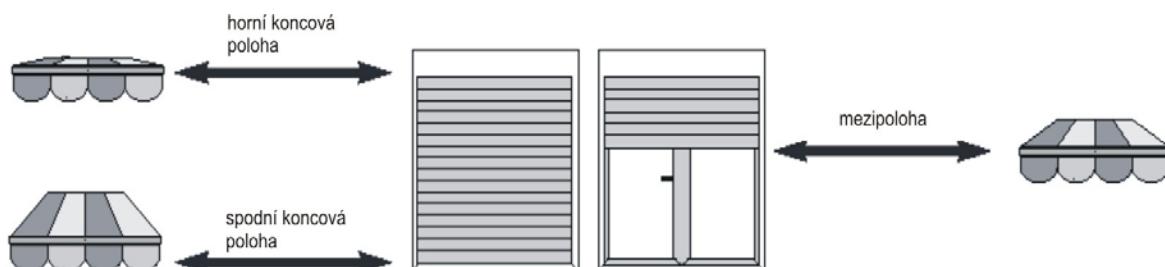

5.1 Naučení mezipolohy z horní koncové polohy

- ⇒ najedťte s roletou/markýzou pomocí vypínače do HORNÍ koncové polohy
- ⇒ stiskněte současně tlačítko pro směr Dolů a tlačítko IP na cca 2 vteřiny, dokud se pohon nerozjede ve směru dolů.
- ⇒ zastavte roletu/markýzu v mezipoloze současným stisknutím tlačítek Nahoru a Dolů nebo stisknutím tlačítka IP. Mezipolohu je nyní ještě možné upravit tlačítka Nahoru a Dolů.
- ⇒ pro uložení mezipoložy do paměti stiskněte tlačítko IP na dobu cca 2 vteřiny

Tento postup proveděte pro každý pohon zvlášť.

5.2 Naučení mezipolohy ze spodní koncové polohy

- ⇒ najedťte s roletou/markýzou pomocí vypínače do SPODNÍ koncové polohy
- ⇒ stiskněte současně tlačítko pro směr Nahoru a tlačítko IP na cca 2 vteřiny, dokud se pohon nerozdělí ve směru nahoru.
- ⇒ zastavte roletu/markýzu v mezipoloze současným stisknutím tlačítka Nahoru a Dolů nebo stisknutím tlačítka IP. Mezipoloha je nyní ještě možné upravit tlačítky Nahoru a Dolů.
- ⇒ pro uložení mezipolohy do paměti stiskněte tlačítko IP na dobu cca 2 vteřiny

Tento postup proveděte pro každý pohon zvlášť.

5.3 Vyvolání uložené mezipolohy

- ⇒ pokud se roleta/markýza nachází ve spodní nebo horní koncové poloze, stiskněte krátce tlačítko IP. Roleta/markýza najede do příslušné uložené mezipolohy.


5.4 Vyvmazání uložené mezipolohy

- ⇒ stiskněte krátce tlačítko IP pro najetí rolety/markýzy do mezipolohy
- ⇒ stiskněte tlačítko IP na cca 10 vteřin – mezipoloha je vymazána.

Tento postup proveděte pro každý pohon zvlášť.

6. Mezipoloha – žaluzie

Řídící jednotka CD 2 x 1 P6 / P8 umožňuje v režimu pro žaluzie naučení jedné mezipolohy a automatického naklopení lamel pro každý pohon zvlášť. Naučení a vyvolání mezipolohy je možné pouze pomocí připojeného tlačítka IP. Mezipoloha včetně naklopení lamel je najízděná z horní koncové polohy. Automatické naklopení lamel je rovněž možné vyvolat kdykoli krátkým stiskem tlačítka IP, pokud tomuto povelu předchází povol dolů..

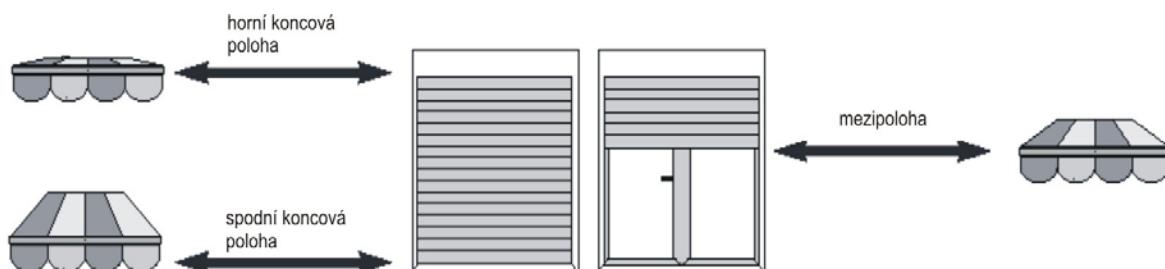

6.1 Naučení mezipolohy z horní koncové polohy

- ⇒ najedťte s žaluzií pomocí vypínače do HORNÍ koncové polohy
- ⇒ stiskněte současně tlačítko pro směr Dolů a tlačítko IP na cca 2 vteřiny, dokud se pohon nerozjede ve směru dolů.
- ⇒ zastavte žaluzii v mezipoloze současným stisknutím tlačítka Nahoru a Dolů nebo stisknutím tlačítka IP. Mezipoloha je nyní ještě možné upravit tlačítky Nahoru a Dolů.
- ⇒ pro uložení mezipolohy do paměti stiskněte tlačítko IP na dobu cca 2 vteřiny

Tento postup proveděte pro každý pohon zvlášť.

6.2 Naučení automatického naklopení lamel

- ⇒ najedťte s žaluzií pomocí vypínače do SPODNÍ koncové polohy tak, aby byly lamely žaluzie zavřeny
- ⇒ stiskněte současně tlačítko pro směr Nahoru a tlačítko IP na cca 2 vteřiny, dokud se lamely nezačnou otvírat.
- ⇒ zastavte naklápení lamel současným stisknutím tlačítka Nahoru a Dolů nebo stisknutím tlačítka IP. Úhel naklopení je nyní možné ještě upravit tlačítky Nahoru a Dolů.
- ⇒ pro uložení automatického úhlu naklopení do paměti stiskněte tlačítko IP na dobu cca 2 vteřiny

Tento postup proveděte pro každý pohon zvlášť.

6.3 Vyvolání uložené mezipolohy s automatickým naklopením lamel

- ⇒ pokud se žaluzie nachází v horní koncové poloze, stiskněte krátce tlačítko IP. Žaluzie najede do uložené mezipolohy a naklopí lamely do úhlu, který je uložen v paměti.

6.4 Vyvolání automatického naklopení lamel

- ⇒ Automatické naklopení lamel je možné vyvolat v kterékoli poloze pokud před tímto povelem předcházel povel dolů.
- ⇒ Stiskněte krátce tlačítko IP - lamely se naklopí do naprogramovaného úhlu.

6.5 Vymazání mezipolohy

Mezipolohu a automatické naklopení lamel je nutné vymazat zvlášť.

Vymazání mezipolohy

- ⇒ stiskněte krátce tlačítko IP pro najetí žaluzie do mezipolohy
- ⇒ stiskněte tlačítko IP na cca 10 vteřin – mezipoloha je vymazána.

Vymazání automatického naklopení lamel

- ⇒ stiskněte krátce tlačítko pro směr dolů, aby se žaluzie rozjela ve směru dolů.
- ⇒ zastavte žaluzii v libovolné poloze
- ⇒ stiskněte krátce tlačítko IP pro automatické naklopení lamel
- ⇒ stiskněte tlačítko IP na cca 10 vteřin – automatické naklopení lamel je vymazáno.

Tento postup proveděte pro každý pohon zvlášť.