



Nerespektování těchto pokynů znamená v důsledku ztrátu záruky a zbavuje společnost Somfy jakékoli odpovědnosti za možné následky. Společnost Somfy nemůže nést odpovědnost za případné změny norem a standardů provedené po datu vydání tohoto návodu. Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/CE. Prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách www.somfy.com/ce (Keytis io, Keytis Home io). Výrobek lze používat v zemích Evropské unie a ve Švýcarsku.



io-homecontrol® představuje progresivní a bezpečnou bezdrátovou technologii se snadnou instalací. Výrobky označené značkou io-homecontrol® spolu navzájem komunikují a pomáhají zvyšovat pohodlí i bezpečnost a snižovat náklady na energii.

- | | |
|---|--|
| 1 Jednotlivá ovládací tlačítka | 5 Kontrolka nízkého stavu baterie |
| 2 Tlačítko „STOP-CODE“ centrálního povelu STOP | 6 Krytka programovacích tlačítek |
| 3 Tlačítko centrálního povelu ZAVŘÍT | 7 tlačítko PROG: spárování dálkového ovladače |
| 4 Provozní stavová kontrolka | 8 tlačítko KEY: uložení systémového klíče |

A VLOŽENÍ BATERIE

B PÁROVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ SYSTÉMOVÉHO KLÍČE

Je již v rámci instalace používán nějaký jiný obousměrný (2W) dálkový ovladač?
ANO → přejděte k postupu **C: Kopírování systémového klíče**.

Je tento nebo jiný stávající 2W ovladač spárován s přijímačem, se kterým chcete spárovat nový dálkový ovladač Keytis io / Keytis Home io?

ANO → po provedení postupu **C** přejděte k postupu **E: Spárování dálkového ovladače zkopírováním**.

NE → přejděte k postupu **D: Spárování dálkového ovladače**.

NE → přejděte k postupu **D: Spárování dálkového ovladače**.

C KOPÍROVÁNÍ SYSTÉMOVÉHO KLÍČE

[1] Na stávajícím dálkovém ovladači typu **Keytis, Telis, Impresario, Composio**:

Stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko „KEY“.

- V případě ovladačů jiného typu: viz návod.

[2] Krátce stiskněte tlačítko „KEY“ na novém dálkovém ovladači Keytis io / Keytis Home io. Vyčkejte na druhý potvrzovací signál „BIP“.

D SPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE S PŘIJÍMAČEM

[1] Na přijímači stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko „PROG“.

[2] Krátce stiskněte tlačítko „PROG“ na dálkovém ovladači Keytis io / Keytis Home io.

Vyčkejte (1 sekundu až 1 minutu), dokud se podruhé neozve signál „BIP“ a dokud zelená kontrolka nezačne rychle blikat.

[3] Stiskněte zvolené tlačítko pro ovládání přijímače.

Pro spárování dálkového ovladače Keytis Home io s přijímačem Closing Controller io musí být použito výhradně tlačítko

E SPÁROVÁNÍ ZKOPÍROVÁNÍM NASTAVENÍ Z JIŽ SPÁROVANÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE KEYTIS

[1] Na stávajícím dálkovém ovladači stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko „PROG“.

[2] Krátce stiskněte tlačítko „PROG“ na novém dálkovém ovladači.

Vyčkejte (několik sekund) na druhý potvrzovací signál – „BIP“.

Poznámky k postupům C, D, E

- Postup **D** a **E**: Zvolené ovládací tlačítko lze spárovat pouze s jediným přijímačem.

- Postup **C, D** a **E**: Nutno provádět v místě instalace.

- Postup **E**: Před provedením postupu **E** musí být proveden postup **C**.

Stávající dálkový ovladač musí být při provádění těchto postupů schopen navázat rádiové spojení s přijímačem, se kterým je spárován.

F ZRUŠENÍ SPÁROVÁNÍ JEDNOTLIVÉHO TLAČÍTKA










Stiskněte současně tlačítko „PROG“ a TLAČÍTKO, jehož stávající spárování hodláte zrušit.











G NÁVRAT OVLADAČE DO VÝROBNÍHO STAVU

Stiskněte současně tlačítka „PROG“ a „KEY“.

Tím dojde k návratu dálkového ovladače do výrobního stavu: zrušení všech spárování a ke změně uloženého systémového klíče.

NASAĎTE KRYTKU PROGRAMOVACÍCH TLAČÍTEK.

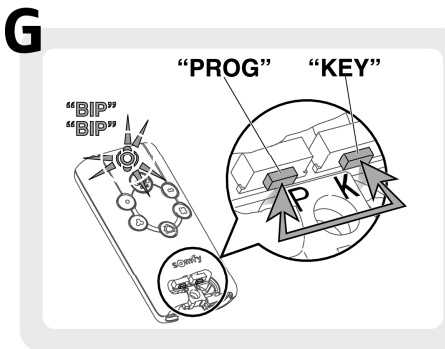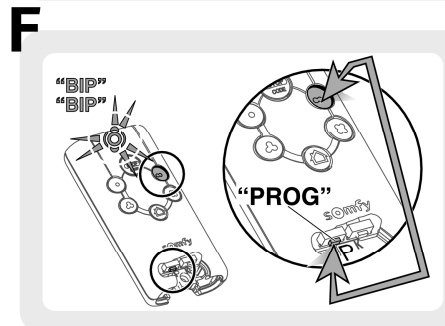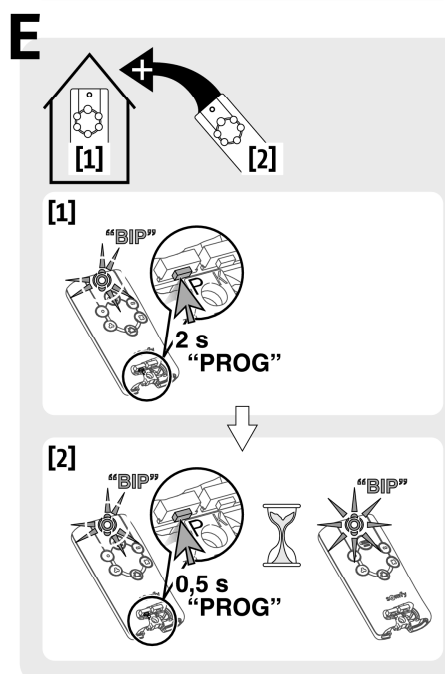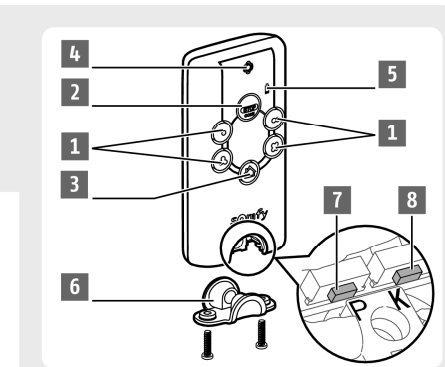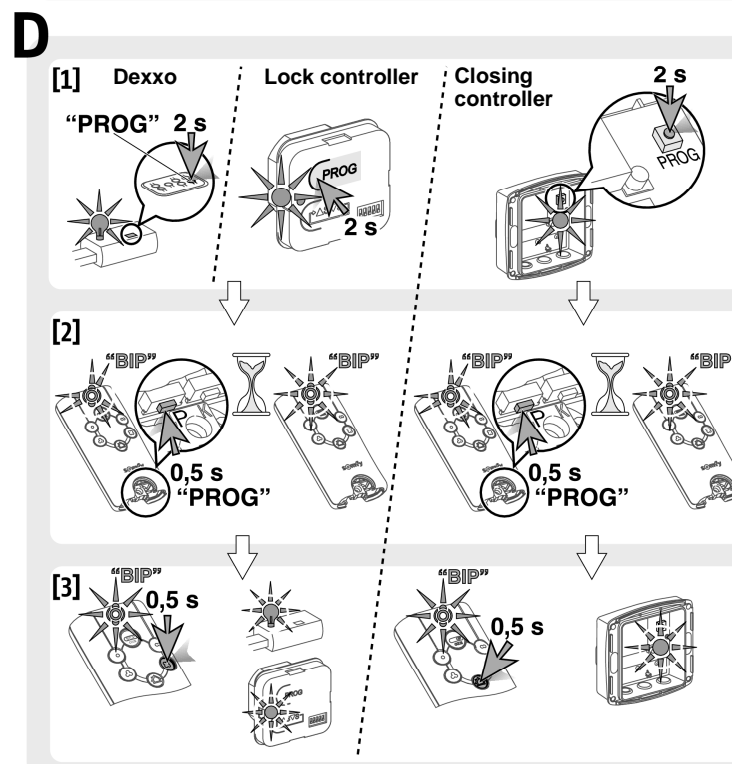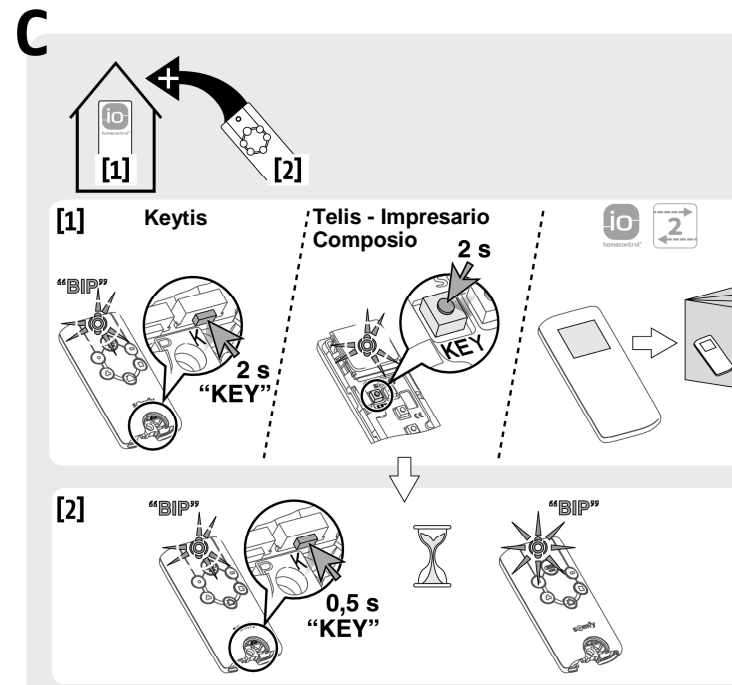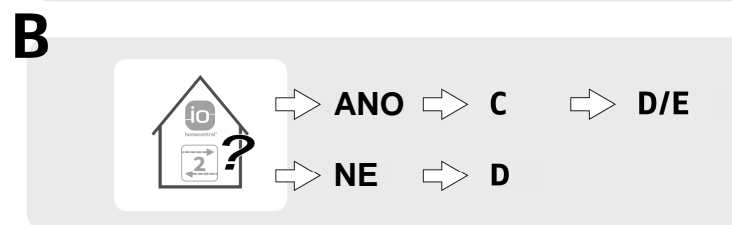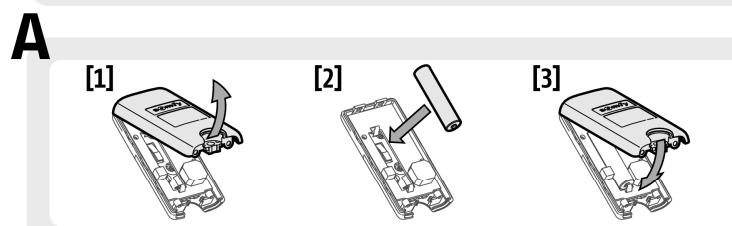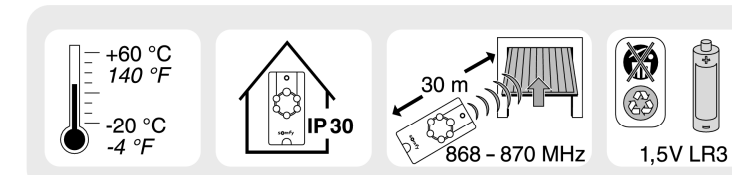

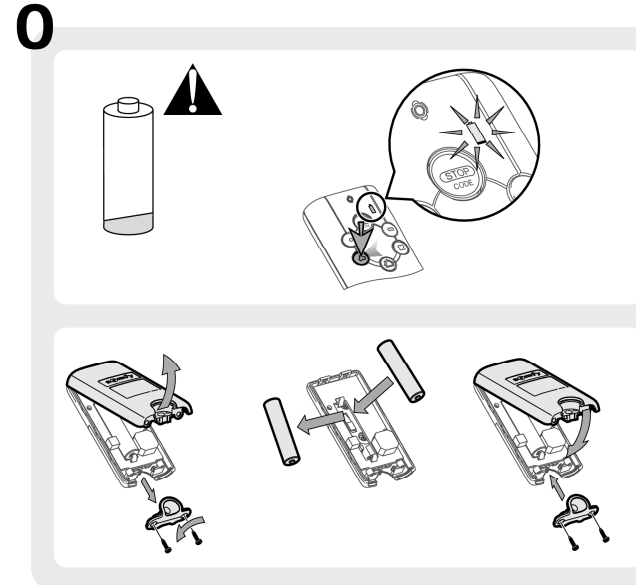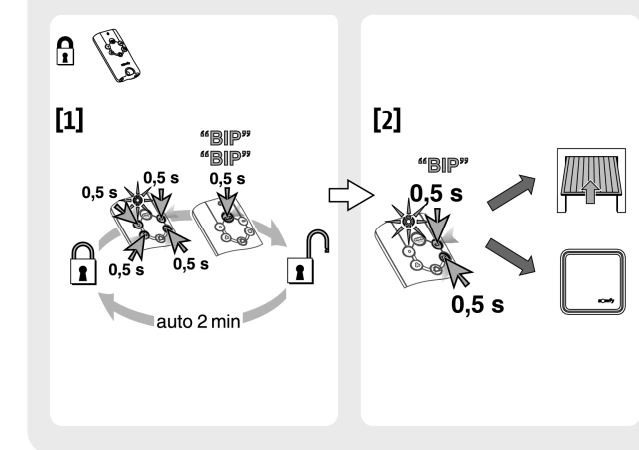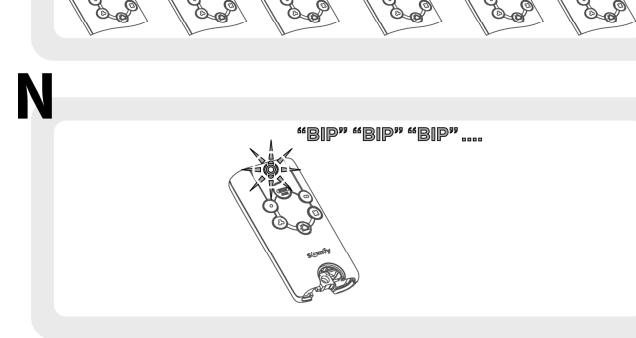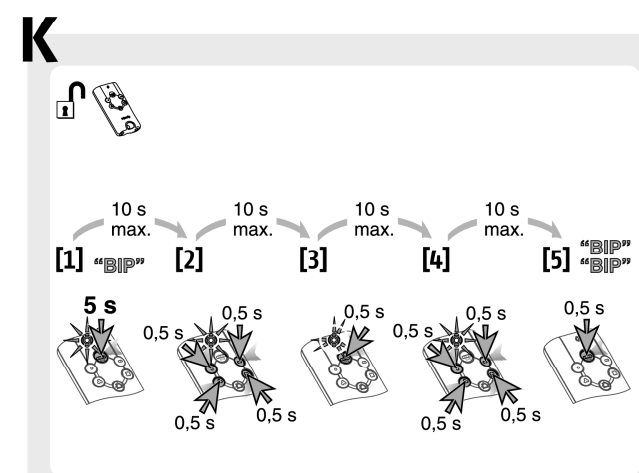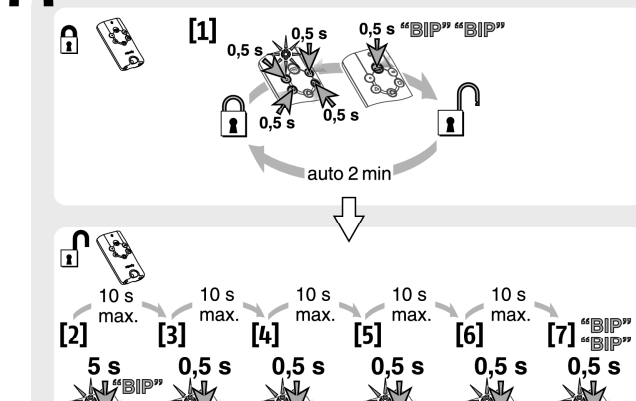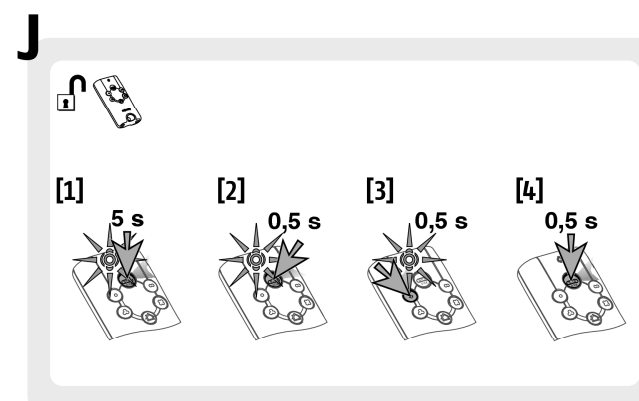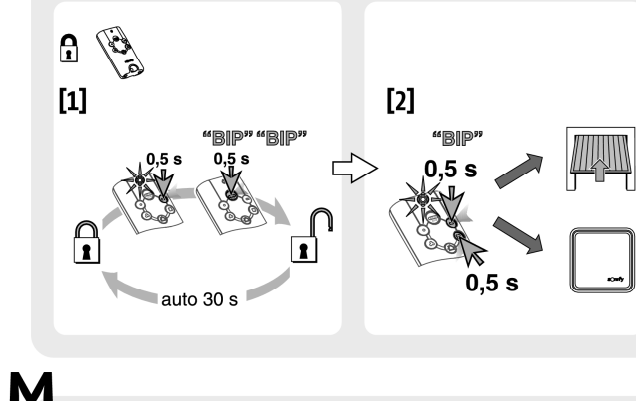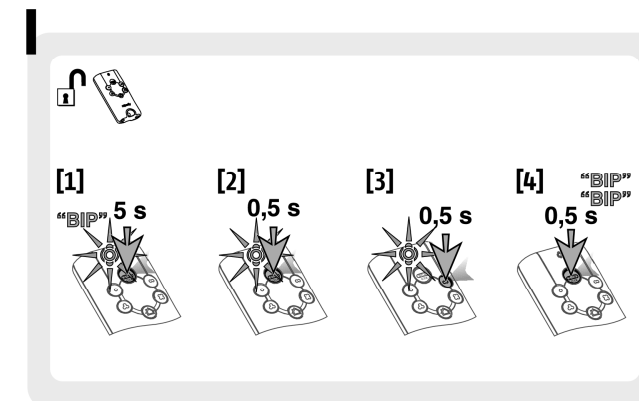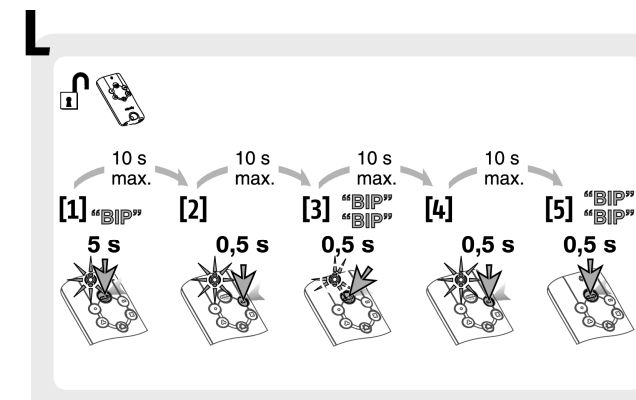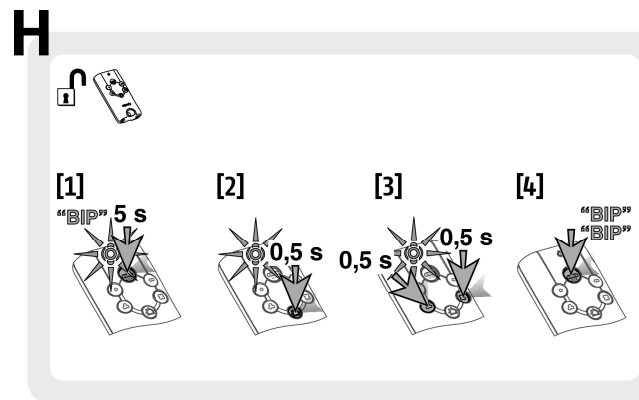

H NASTAVENÍ CENTRÁLNÍHO POVELU ZAVŘÍT (POUZE KEYTIS HOME)

Výrobní nastavení: Centrálním povelom ZAVŘÍT jsou ovládány všechny spárované dálkové ovladače.
 [1]. Stiskněte a podržte tlačítko „STOP-CODE“, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka (5 s).
 [2]. Stiskněte tlačítko ☺.
 [3]. Stiskněte tlačítka spárovaná s přijímači, pro něž má platit centrální povel ZAVŘÍT.
 [4]. Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“ → zelená kontrolka zhasne.
Poznámka: Toto nastavení lze provést pouze v případě, že tlačítko ☺ není spárováno s přijímačem Closing controller io.

I DEAKTIVACE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU „BIP“

Výrobní nastavení: Zvukové signály zapnuty.
 [1]. Stiskněte a podržte tlačítko „STOP-CODE“, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka (5 s).
 [2]. Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“.
 [3]. Stiskněte tlačítko ☺.
 [4]. Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“ → zelená kontrolka zhasne.

J AKTIVACE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU „BIP“

[1]. Stiskněte a podržte tlačítko „STOP-CODE“, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka (5 s).
 [2]. Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“.
 [3]. Stiskněte tlačítko ☺.
 [4]. Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“ → zelená kontrolka zhasne.

K ČTYŘTLAČÍTKOVÝ PŘÍSTUPOVÝ KÓD

Výrobní nastavení: Žádný přístupový kód.
Nastavení čtyřtlačítkového přístupového kódu.
 [1]. Stiskněte a podržte tlačítko „STOP-CODE“, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka (5 s).
 Po dvou minutách dojde k opětovnému uzamčení dálkového ovladače.
 [2]. Zadejte čtyřtlačítkový přístupový kód.
 [3]. Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“.
 [4]. Znovu zadejte čtyřtlačítkový přístupový kód.
 [5]. Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“ → zelená kontrolka zhasne.

Používání čtyřtlačítkového přístupového kódu.
 [1]. Zadejte čtyřtlačítkový přístupový kód a potvrďte stisknutím tlačítka „STOP-CODE“.
 [2]. Stiskněte tlačítko spárované s přijímačem, který chcete ovládat.
 Je-li pětikrát po sobě zadán chybný přístupový kód, dojde k celkovému zablokování dálkového ovladače.
 Odblokovat jej lze zrušením spárování dálkového ovladače jako celku.

L TLAČÍTKO PRO UZAMČENÍ/ODEMKNUTÍ OVLADAČE

Výrobní nastavení: Tlačítko pro uzamčení/odemknutí není nastaveno.
Nastavení a používání tlačítka pro uzamčení/odemknutí.
 Vycházejte z postupu K, ale místo čtyřtlačítkového kódu zadejte jen jedno-tlačítkový.
 Je-li pětikrát po sobě zadán chybný přístupový kód, dojde k celkovému zablokování dálkového ovladače.

M ZRUŠENÍ PŘÍSTUPOVÉHO KÓDU A TLAČÍTKA PRO UZAMČENÍ/ODEMKNUTÍ OVLADAČE

[1]. Zadejte přístupový kód a potvrďte stisknutím tlačítka „STOP-CODE“.
 [2]. Stiskněte a podržte tlačítko „STOP-CODE“, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka (5 s).
 [3] [4] [5] [6] [7]. Pětikrát po sobě stiskněte tlačítko „STOP-CODE“ → zelená kontrolka zhasne.

N CHYBA PŘI PÁROVÁNÍ NEBO PŘI PROVÁDĚNÍ NASTAVENÍ

Dojde-li při párování, při provádění nastavení nebo při zadávání přístupového kódu k chybě, dálkový ovladač na to upozorní sérií zvukových signálů „BIP“ v rychlém sledu a současným blikáním oranžové kontrolky.

O VÝMĚNA BATERIE

Po rozsvícení kontrolky nízkého stavu baterie lze dálkový ovladač ještě alespoň 15 dní používat, než se baterie zcela vybijí.