


Nastavení Orea WT 2009: Back-release

Back – release je krátký pohyb směrem dolů pro uvolnění látky po dovení kazety.

Jeho délka je pevně daná, nelze ji měnit.

Zapnutí a vypnutí funkce je možné pomocí univerzálního nastavovacího kabelu

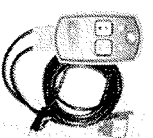



Předpoklady:

- Směr NAHORU je správně uložen
- dolní koncová poloha (plný výsuv) nastavena
- koncová poloha uložena

Pohon Orea WT je provozním režimem.
Pohon reaguje na stisk tlačítka NAHORU i DOLŮ okamžitě, bez zpoždění.

Zapnutí resp. vypnutí funkce back - release:

- Markýzu nechte vyljet až do horní koncové polohy (až sama vypne)
- Stiskněte a držte tlačítko WT na univerzálním nastavovacím kabelu (případně současně tlačítka NAHORU a DOLŮ na jiném), dokud pohon nepotvrdí krátkým pohybem tam a zpět
- pokud byla funkce předtím vypnuta, nyní je zapnuta a naopak
- pohon se automaticky vrátí do provozního režimu



asi 3 s

Kratice tam a zpět

Zkouška funkce:


- Markýzu vysuňte asi do 1/3 a znovu zavřete
- Aktivní funkce back – release se dá rozeznat

Upozornění:

- Výrobní nastavení: funkce back - release vypnuta
- POZOR: návrat pohonu do výrobního stavu (stisk WT, resp. současný stisk NAHORU a DOLŮ na dobu delší než 7 s) nemá na nastavení funkce vliv – pokud je zapnuta, zapnuta zůstane.

Nastavení Orea WT 2009: zpětný (napínací) impuls

Zpětný impuls je krátký pohyb ve směru nahoru pro napnutí látky po dosažení plného výsuvu
Zapnutí a vypnutí funkce je možné pomocí univerzálního nastavovacího kabelu

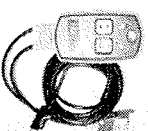

Předpoklady:

- směr NAHORU je správně uložen
- dolní koncová poloha (plný výsuv) nastavena
- koncová poloha uložena

Pohon Orea WT je provozním režimem.
Pohon reaguje na stisk tlačítka NAHORU i DOLŮ okamžitě, bez zpoždění.

Nastavení nebo změna zpětného impulsu:

- Markýzu nechte vyjet na plný výsuv, až sama zastaví, případně provede již dříve nastavený zpětný impuls
- Stiskněte a držte tlačítko WT na univerzálním nastavovacím kabelu (případně současně tlačítka NAHORU a DOLŮ na jiném), dokud pohon nepotvrdí krátkým pohybem tam a zpět
- pomocí tlačítka NAHORU, případně DOLŮ nastavte požadovanou délku zpětného impulsu
- nastavení uložte stiskem tlačítka WT (případně současným stiskem tlačítek NAHORU a DOLŮ), dokud pohon nepotvrdí krátkým pohybem tam a zpět.



asi 3 s

Krátce tam
a zpět



Upozornění:

- rozsah nastavení zpětného impulsu – úhel otočení hřídele: 11° - 180°
- při hodnotě menší než 11° se zpětný impuls nastaví vždy na 0° (žádný impuls)
- výrobní nastavení: bez zpětného impulsu (zpětný impuls = 0°)
- POZOR: návrat pohonu do výrobního stavu (stisk WT, resp. současný stisk NAHORU a DOLŮ na dobu delší než 7 s) nastavený zpětný impuls nezruší, zůstane stále uložen. Zrušení je možné pouze jeho nastavením na 0°.