


1 Technické parametry

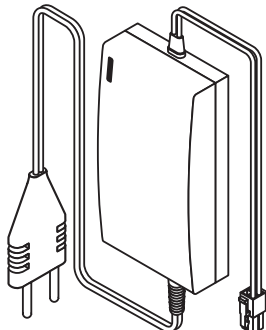





V případě výrazného vybití článků baterie Oximo 40 WireFree RTS umožnuje síťový nabíječ rychlé a úplné nabití baterie.

- Napájecí napětí : 100 - 240V / 50 - 60Hz
- Výstupní napětí : 12V = / 0,8A
- Provozní teplota : -10T40 (-10°/+40°C)
- Skladovací teplota: -40T70 (-40°/+70°C)
- Krytí : IP20 (výhradně pro použití ve vnitřních prostorách)
- Hmotnost: 130gr / rozměry: 75 x 48 x 29 mm

2 Použití







- Nedobíjejte jiné typy baterií, než ty, které jsou určeny pro systém Oximo 40 WireFree RTS (dobíjecí baterie NiMh 12V - 2,2Ah - 9015004), hrozí nebezpečí exploze.
- Udržujte ve vzdálenosti (minimálně 1 m) od plamenů, jisker a rozžhavených těles.
- Síťový nabíječ neotvírejte, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Síťový nabíječ nepoužívejte, pokud došlo k poškození nebo přerušení kteréhokoliv z kabelů!
- Během používání nezakrývejte.

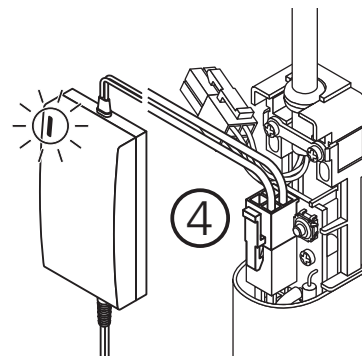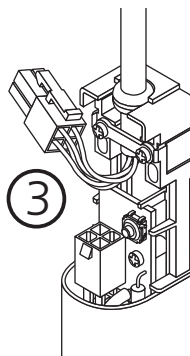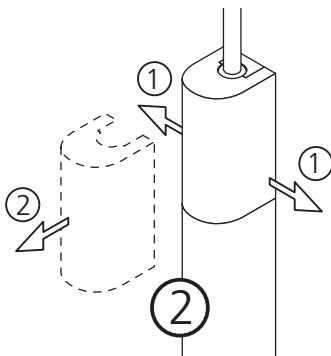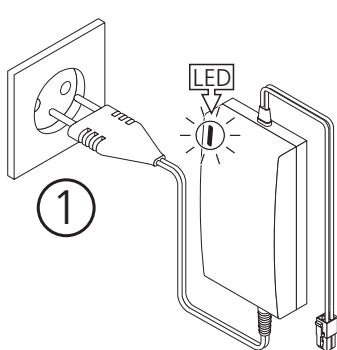

- 1- Zapojte nabíječ do sítě. Dvoubarevná kontrolka LED (zelená/červená) se rozsvítí **zeleně**. Nabíječ je připraven k použití.
- 2- Sejměte kryt baterie (viz návod Oximo 40 WireFree battery).
- 3- Odpojte baterii od motoru.
- 4- Připojte nabíječ k baterii. Barva kontrolky se změní na **červenou**.



- Maximální doba nabíjení baterie: **3 hodiny 30 minut**.
- Baterii je dovoleno nabíjet pomocí síťového nabíječe **nejvýše 2x ročně**.
- Minimální doba nabíjení, potřebná pro funkci clony (pokud je baterie v dobrém stavu): 20 minut.

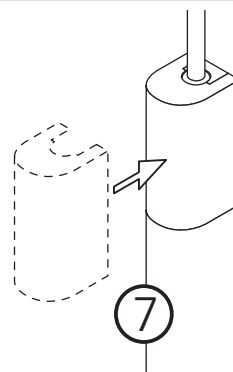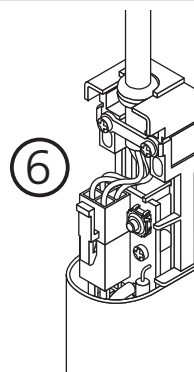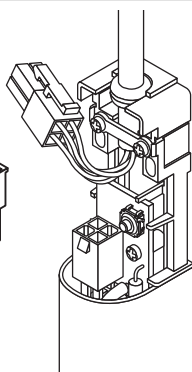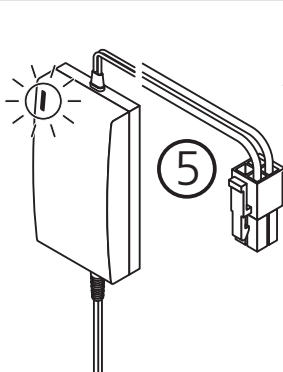

- 5- Změna barvy kontrolky zpět na zelenou oznámí konec procesu nabíjení. Odpojte nabíječ od baterie a od sítě.
- 6- Připojte baterii zpět k motoru.
- 7- Nasadte zpět kryt baterie (viz návod Oximo 40 WireFree battery).